



Bra att känna till om avstängning inkommande vatten, tryck mm.
Brf BoKlok Älvringen

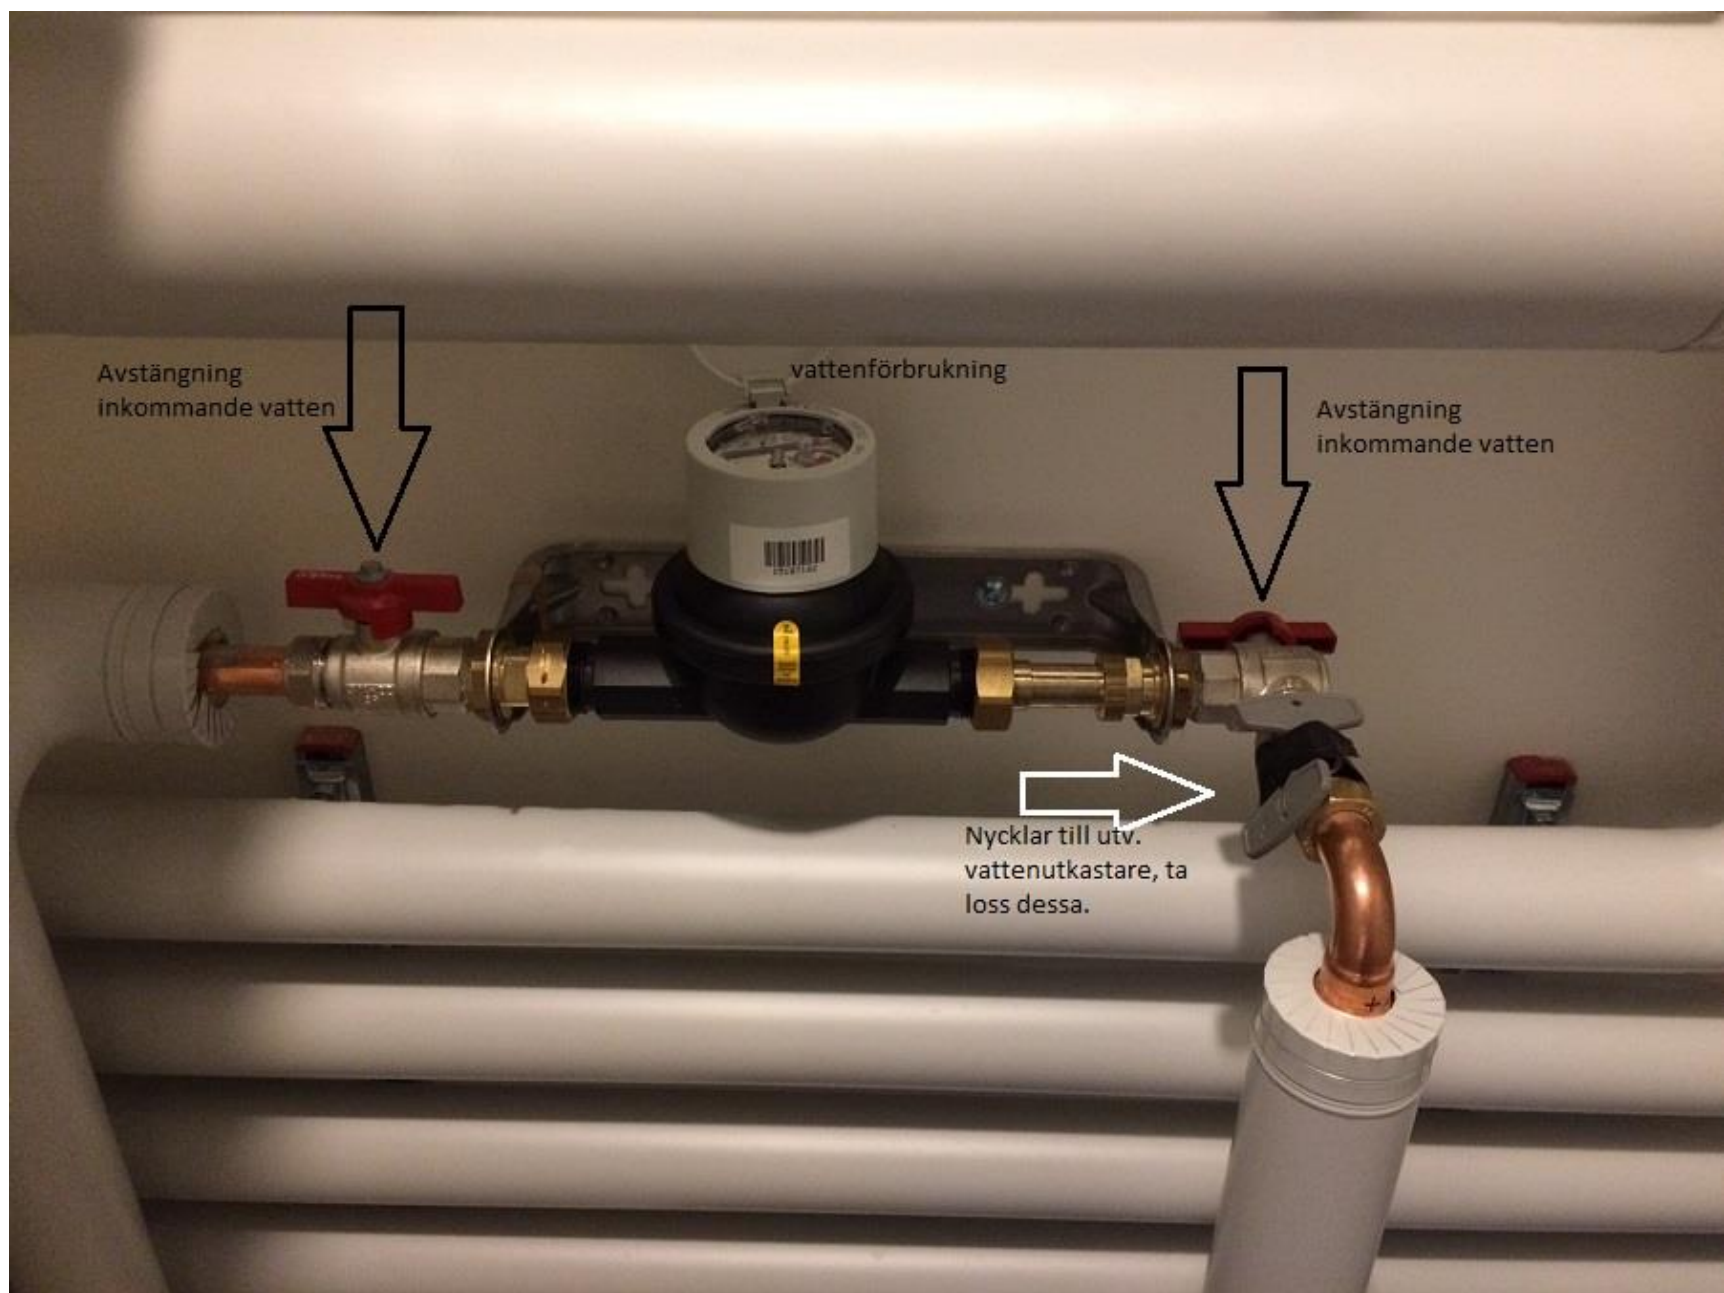



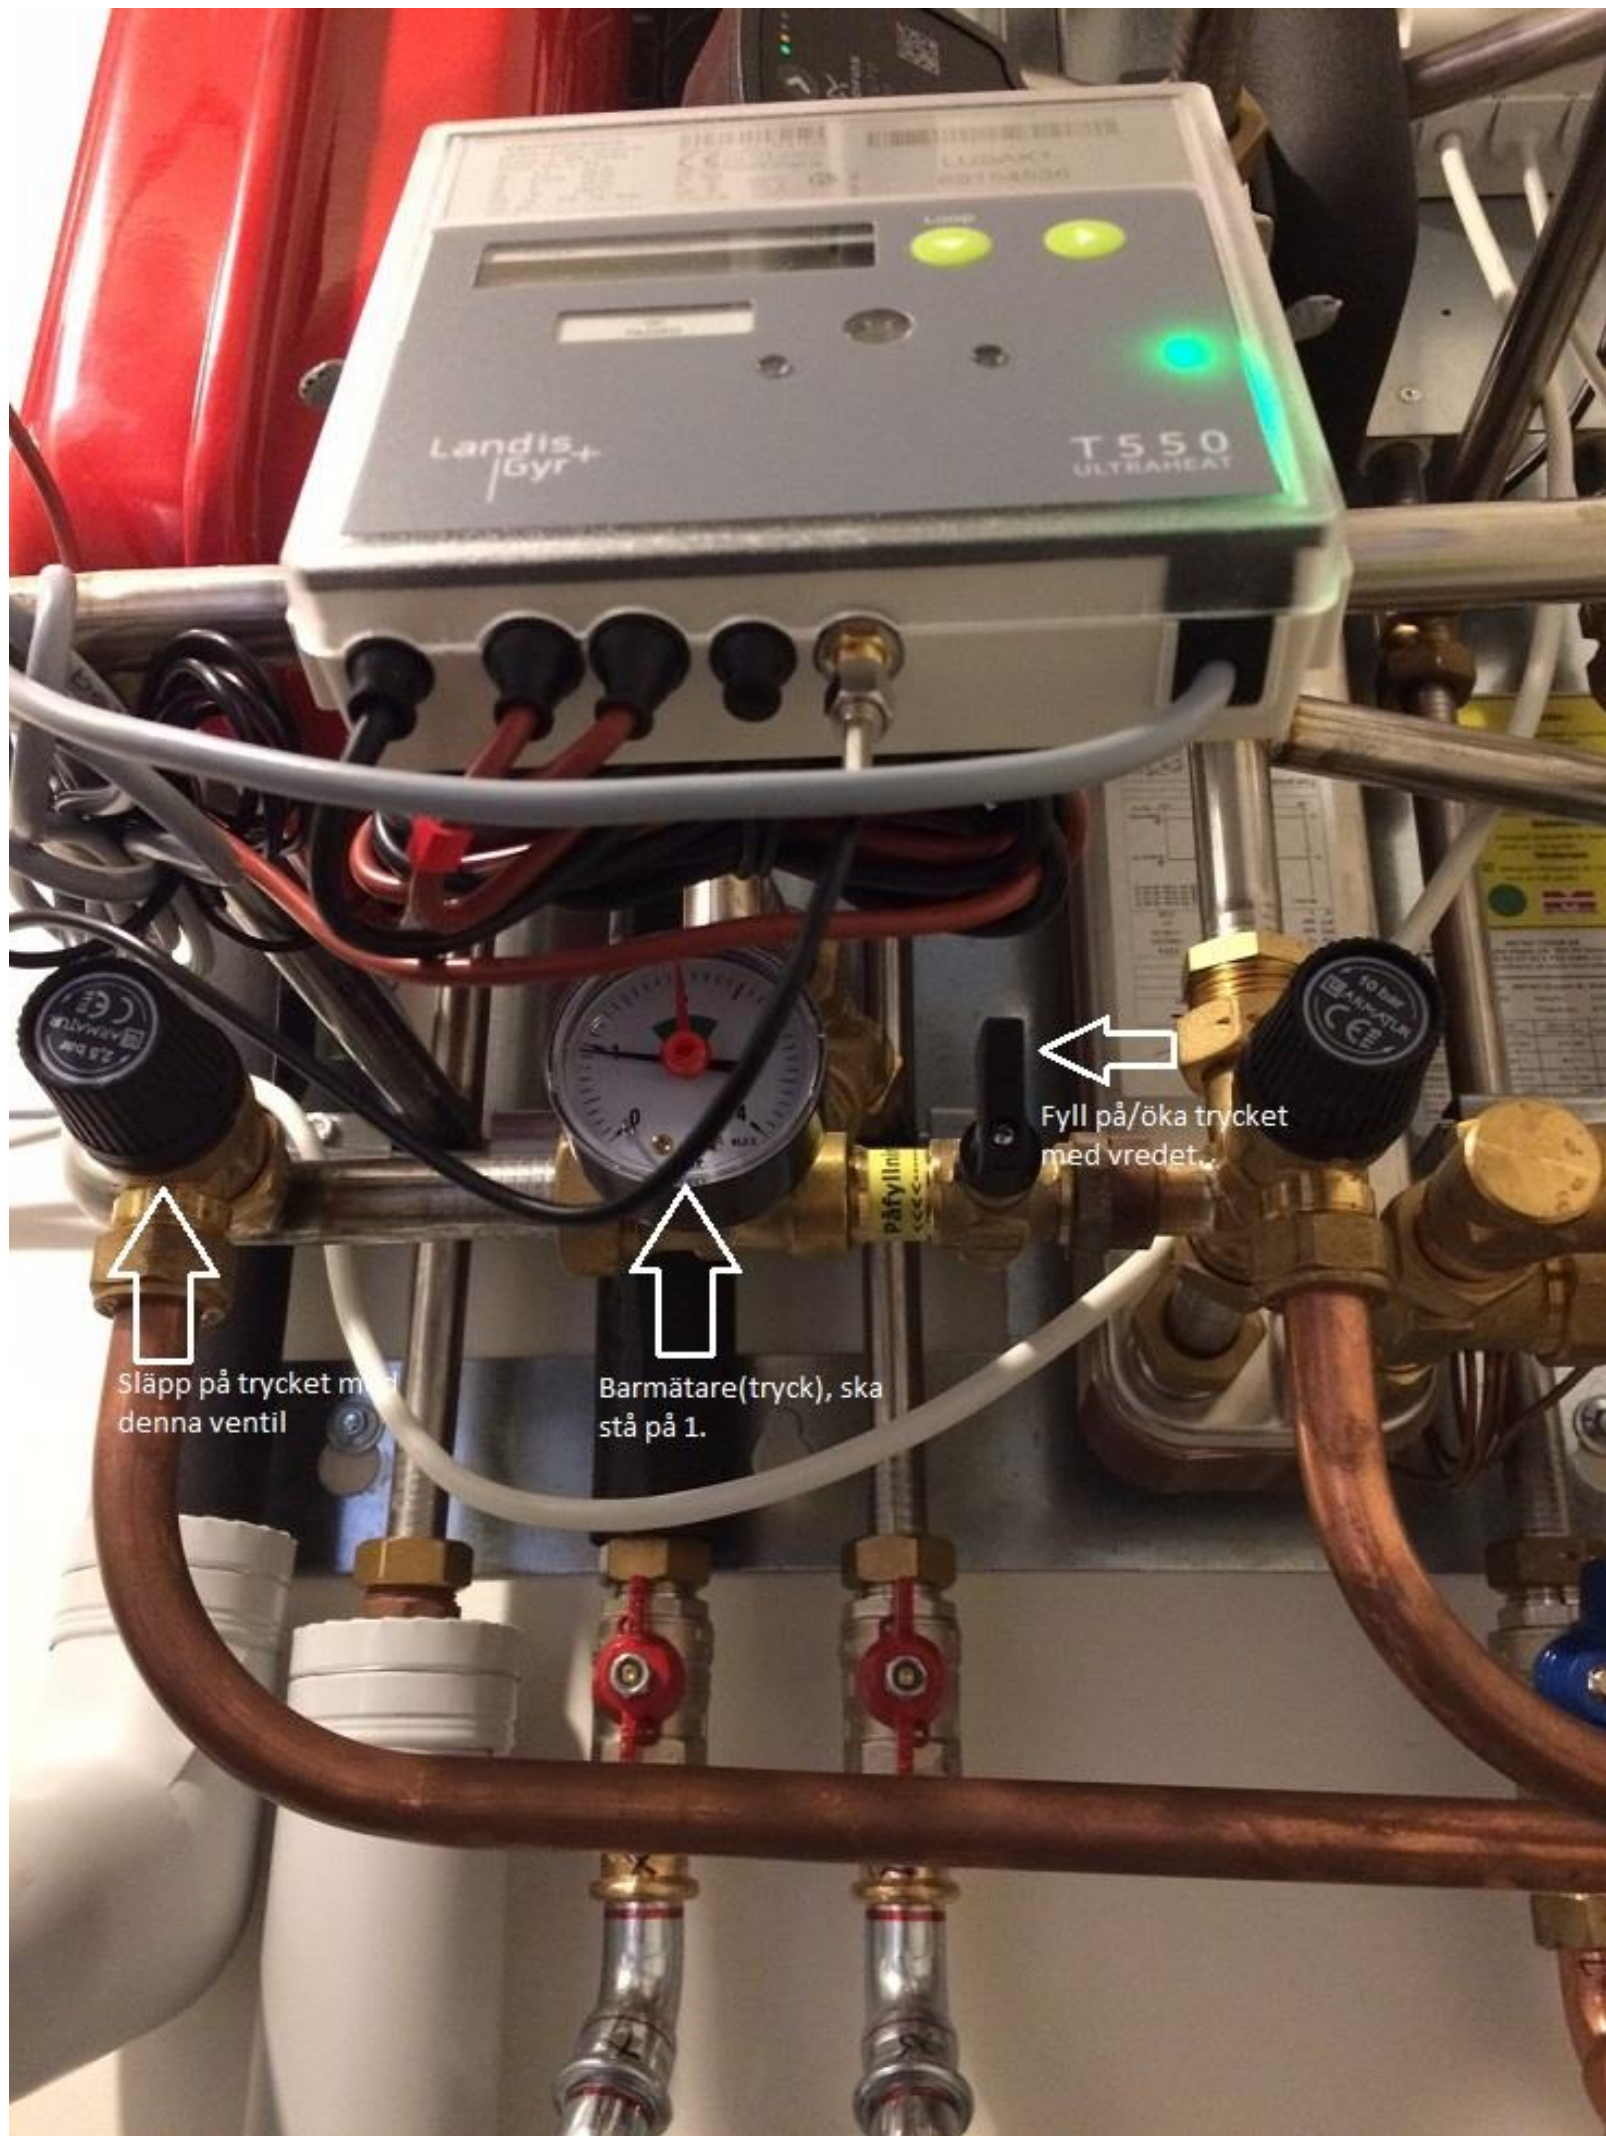

Släpp på trycket med denna ventil

Barmätare(tryck), ska stå på 1.

Fyll på/öka trycket med vredet.